

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.




1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1977 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОРОК

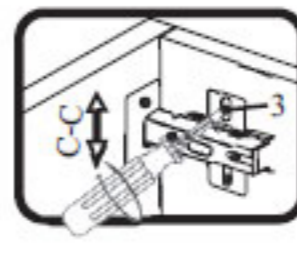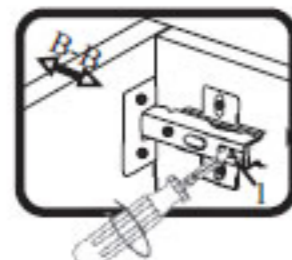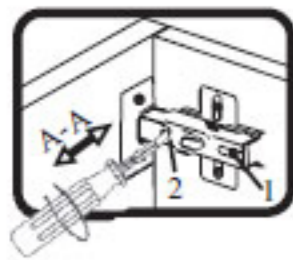

Если створка наклонена вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон створки в направлении А-А винтом 2.

Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.

Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ

Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06



ШК-306



ШК-516



ШК-816



ШК-822



ШК-316



ШК-507



ШК-508



ШК-509



ШК-510

ШКАФ

2172 (1676)x540x396 (355)

Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				кол-во упаковок									
*	наименование	размер	кол-во	ШК-306	ШК-316	ШК-507	ШК-508	ШК-509	ШК-510	ШК-516	ШК-816	ШК-822	
Упаковка № 056	1 боковая стенка	2080x330	2	1	-	-	-	-	-	1	1	1	
	2 полка	508x330	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Упаковка № 059	1 боковая стенка	1584x330	2	-	1	1	1	1	1	-	-	-	
	3 крышка	540x330	2	1	1	-	1	-	1	1	1	-	
Упаковка № 272	4 стенка горизонтальная	508x330	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	2 полка	508x330	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
Упаковка № 285	3 крышка	540x330	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 стенка горизонтальная	508x330	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
Упаковка № 297	2 полка	508x330	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	створка глухая	782x536	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Упаковка № 443	створка глухая	536x536	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Упаковка № 446	створка стекло	536x536	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Упаковка № 449	створка глухая	782x536	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Упаковка № 512	створка стекло	536x536	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Упаковка № 514	створка глухая	536x536	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
Упаковка № 544	створка глухая	536x536	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
Упаковка № 545	створка стекло	536x536	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
Упаковка № 546	створка стекло	536x536	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
Упаковка № 547	створка глухая	782x536	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Упаковка № 561	задняя стенка ОДВП	2108x536	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	
Упаковка № 624	задняя стенка ОДВП	1612x536	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	
Упаковка № 805	полка-стекло	506x317	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
Упаковка № 806	полка-стекло	506x317	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-	
	8 фурнитура		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ		ШК-306 ШК-516	ШК-316 ШК-508	ШК-507	ШК-509	ШК-510	ШК-816	ШК-822
	Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16)	6 (12+12)	6 (12+12)	6 (12+12)	6 (12+12)	6 (12+12)	6 (12+12)	6 (12+12)
	Ручка + винт к ручке М4х30 (М4х25 для ШК-508,516)	3+6	3+6	-	-	-	-	-
	Ручка + винт к ручке М4х25	-	-	3+6	3+6	3+6	-	-
	Ручка металлическая винт к ручке М4х25	-	-	-	-	-	3+6	3+6
	Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	8+12	8+12	8+8	8+8	8+8	8+8	8+8
	Винт-конфирмат 7,0x50 + заглушка	8+4	8+4	8+4	8+4	8+4	8+4	8+4
	Ключ для винта-конфирмата	1	1	1	1	1	1	1
	Ножка-опора	4	4	4	4	4	4	4
	Шуруп 4x16	16	16	16	16	16	16	16
	Полкодержатель с фиксатором	16	8	12	4	-	16	20
	Полкодержатель для стекла	4	4	-	8	12	4	-
	Стяжка межсекционная	2	2	2	2	2	2	2
	Гвоздь 2x20	43	29	29	29	29	43	43
	Заглушка для техн. отв Ø 5мм	24	34	34	34	34	30	30
	Уголок (крепление к стене) (комплект)+заглушка	1	1	1	1	1	1	1

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. Приворачиваем планки петель на боковые стенки (позиция 1), саморезом 4x16 приворачиваем петлю на створку.
2. В боковые стенки вворачивается дюбель стяжки эксцентриковой (позиция 2), вставляем полкодержатели.
3. Стяжкой эксцентриковой стягиваем боковые и горизонтальные стенки между собой (рис.№ 1).
4. С помощью винта-конфирмата (позиция 3) стягиваем боковые стенки и крышки между собой (рис.№ 2).
5. Переворачиваем секцию на лицевую сторону и крепим заднюю стенку (рис.№ 3), к нижней крышке шурупом 4x16 крепим опоры предварительно просверлив отверстия Ø2,5 мм согласно схеме присадки (рис.№ 4).
6. Устанавливаются полки, навешивается фасад, для ШК-816,822 досверливаем отверстия под ручку Ø5 мм.
7. Недействующие технологические отверстия закрываем заглушками.
8. После установки всех секций стягиваем их межсекционной стяжкой.
9. К верхней крышке приворачиваем уголок, сверлом Ø12 мм просверливаем отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.
10. Забивается анкер, через прижимную планку анкерным болтом крепим секцию к стене (рис.№ 5), закрываем уголок.

